



- Neki delovi sadržaja ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon, što zavisi od njegovog softvera ili provajdera.
- Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda.
- Ovaj proizvod uključuje određen besplatni/otvoreni softver. Tačni uslovi licenci, odricanje odgovornosti, priznanja i obaveštenja dostupni su na Samsungovom web sajtu opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36955F Rev.1.6
Serbian. 06/2014



- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključivanja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj


- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

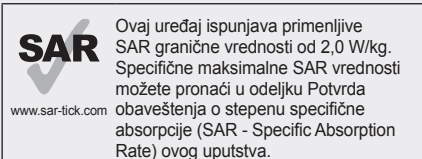

Kada proizvod nosite ili ga koristite tokom nošenja na telu, koristite odobrenu dodatnu opremu kao što je futrola ili proizvod držite na rastojanju od 1,5 cm od tela kako bi se obezbedila usklađenost sa zahtevima o izloženosti RF zračenju. Vodite računa da proizvod može emitovati zračenje čak i kada ne obavljate telefonski poziv.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštittite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi ičino koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slusnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.

- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopsstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, sunsneča, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresa odvrće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrisite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog nadvuavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalfikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osettljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopcajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta


- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koristite deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u ispravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofoni.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

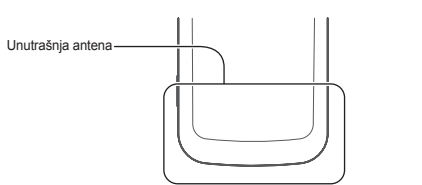

Zaštittite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvraći pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U svim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u svim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povesite slušalice sa uređajem.


Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Izgled telefona

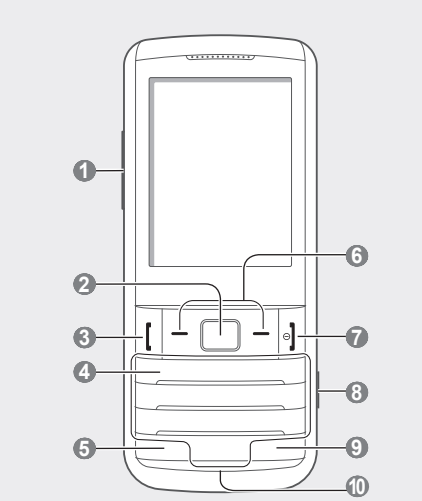

- Taster za jačinu zvuka**
U pasivnom režimu podesite jačinu zvuka telefona: Uputite lažni poziv (dole); Pošaljite SOS poruku
Pogledajte odeljak „Upućivanje lažnih poziva“
Pogledajte odeljak „Aktiviranje i slanje SOS poruke“
- Optički navigacioni taster**
Krećite se kroz opcije menija (prevlačenje); Izaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos (pritisnite)
- Taster za pozivanje**
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u neaktivnom režimu preuzima telefonske brojeve nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva;
- Taster za uslugu govorne pošte**
U pasivnom režimu rada omogućava pristup porukama govorne pošte (pritisnite i držite)
- Taster za zaključavanje tastature**
U pasivnom režimu rada služi za zaključavanje ili otključavanje tastature (pritisnite i zadržite)
- Softverski tasteri**
Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana
- Taster za uklj. ili isk./prekidanje poziva**
Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu rada „Meni“ omogućava da se otkaze unos i povratka na pasivni režim
- Taster kamere**
U pasivnom režimu rada pristupa funkciji Kamera
- Taster za nečujni režim**
U pasivnom režimu aktivira ili deaktivira nečujni profil (pritisnite i zadržite)
- Alfanumerički tasteri**

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema signala		FM radio suspendovan
	Jačina signala		Reprodukcija muzike je u toku
	Pretraživanje mreže		Reprodukcija muzike je pauzirana
	GPRS mreža je povezana		Nova tekstualna poruka (SMS)
	EDGE mreža je povezana		Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Poziv je u toku		Nova e-poruka
	Web pretraga		Nova push poruka
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom		Nova govorna poruka
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)		Normalni profil je aktiviran
	Preusmeravanje poziva je aktivirano		Nečujni profil je aktiviran
	Nema SIM kartice		Nivo napunjenosti baterije
	Bluetooth je aktiviran		Trenutno vreme
	Alarm je aktiviran		
	Memorijska kartica je ubačena		
	FM radio je uključen		

Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.



- Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.

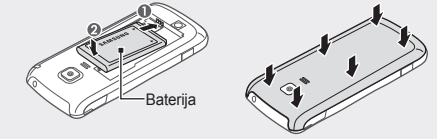

Punjenje baterije

- Priključite putni ispravljač u višenamensku utičnicu.
- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.



U utičnicu naizmenične struje


- Nemojte da vadite bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.
- Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

- Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.

- Skinite zadnji poklopac.
- Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

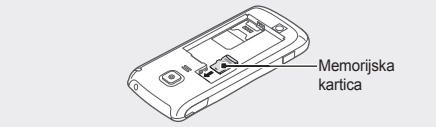

Memorijska kartica

- Koristite navigacioni taster da biste došli do menija ili opcije.
- Pritisnite taster **Izaberi** ili navigacioni taster da biste potvrdili izbor označene opcije.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste prešli na sledeći nivo; Pritisnite taster **[↵]** da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Kada pristupate meniju za koji je neophodan PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Pozivanje

- U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite taster **[↵]** da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster **[✕]**.

Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite taster **[↵]**.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster **[✕]**.

Pozivanje nedavno pozvanog broja

- U pasivnom režimu rada pritisnite **[↵]** da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
- Listajte nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
- Listajte nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.

Slanje i prikaz poruka

- Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke
- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite broj odredišta i listajte nadole.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte odeljak „Unos teksta“*.
- Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5. Da biste dodali multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
- Pritisnite navigacioni taster da biste poslali poruku.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
- Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Aktiviranje funkcije lažnog poziva

U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv** → **Uključeno**.

Ostvarivanje lažnog poziva

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za jačinu zvuka.

- Pritisnite navigacioni taster da biste prikazali detalje poziva ili **[↵]** da biste pozvali broj.

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dođite do profila koji koristite.
- Pritisnite **<Izmeni>** → **Glasnoća**.
- Dođite do **Upozorenje na poziv**.
- Prilagodite jačinu zvuka pomeranjem nalevo ili nadesno i pritisnite **<Sačuvaj>**.

Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.

- U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Promena tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dođite do profila koji koristite.
- Pritisnite **<Izmeni>** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
- Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- Izaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruke porodici ili prijateljima da bi vam pružili pomoć.

Aktiviranje SOS poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pritisnite **<Promeni>** da biste izabrali **Uključeno**.
- Pomerite se nadole i pritisnite navigacioni taster da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite **Pretraga** da biste otvorili listu kontakata.
- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Pritisnite navigacioni taster da biste sačuvali primaoca.
- Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

Slanje SOS poruke

- Kada je tastatura zaključana, četiri puta pritisnite taster za jačinu zvuka da biste SOS poruku poslali unapred podešenim brojevima. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite **[↵]**.

Koristite pametan početni ekran

Pametan početni ekran vam omogućava da pristupite omiljenim aplikacijama i kontaktima i prikažete predstojeće događaje ili zadatke. Pametan početni ekran možete da prilagodite u skladu sa željenim postavkama i potrebama.

- Kada koristite pametan početni ekran, navigacioni taster ne može da se koristi kao prečica.

Da biste dodali stavke pametnom početnom ekranu

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran** i listajte levo ili desno do pametnog početnog ekrana.
- Pritisnite **<Izmeni>**. Izaberite stavke koje će biti prikazane na pametnom početnom ekranu. Na traci sa alatkama za prečice možete dodati ili izbrisati prečice po želji. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni prečice**.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.
- Pritisnite navigacioni taster.

- Možete da izaberete drugačiji stil pasivnog ekrana. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran** i listajte levo ili desno do željenog stila.

Pristup stavkama pametnog početnog ekrana

Prevucite preko navigacionog tastera da biste se kretali kroz stavke na pametnom početnom ekranu i pritisnite navigacioni taste da biste izabrali stavku.

- Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- Vratite zadnji poklopac.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
	Zatim: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U režimu menija, izaberite Poruke → Kreiraj poruku (predstavljeno opcijom Poruke , a sledi opcija Kreiraj poruku)
	Pravougaone zgrade: tasteri telefona; na primer: [↵] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)
	Uglaste zgrade: softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <OK> (predstavlja softverski taster OK)

Uključivanje ili isključivanje telefona


- Da biste uključili telefon,
- Pritisnite i držite **[✕]**.
 - Unesite svoj PIN i pritisnite **<Potvrdi>** (ako je neophodno).

- Ako baterija ostane ispražnjena ili je izvađena iz uređaja, datum i vreme će se poništiti.


Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Korišćenje optičkog navigacionog tastera

Da biste izabrali označenu opciju menija ili potvrdili unos, pritisnite navigacioni taster.

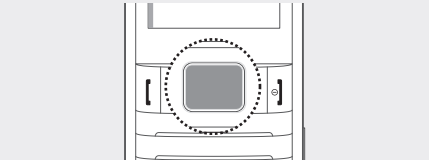

Da biste se kretali kroz opcije menija, prevucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno na navigacionom tasteru.

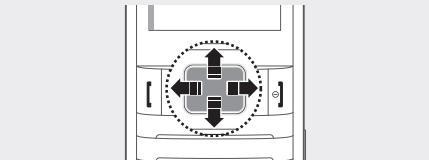

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

- U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu rada „Meni“.

- Možda će biti potrebno da pritisnite navigacioni taster da biste pristupili režimu „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

- Da biste pomerili kursor, prevucite preko navigacionog tastera.
- Pritisnite **<Obriši>** da biste obrisali jedan po jedan znak. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[0]**.
- Da biste uneli znake interpunkcije, pritisnite **[1]**.

Dodavanje novog kontakta

- Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata može biti unapred podešena u zavisnosti od vašeg provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **<Opcije>** → **Podešavanja** → **Sačuvaj nove kontakte u** → memorijsku lokaciju.

- U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt** → memorijsku lokaciju (ukoliko je neophodno).
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite navigacioni taster.

Podešavanje i korišćenje alarma

Podešavanje novog alarma

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
- Pritisnite **<Kreiraj>** ili pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj alarm**.
- Podesite detalje alarma.
- Pritisnite **<Sačuvaj>** ili navigacioni taster.

Isključivanje alarma

Kada se oglasi alarm, Pritisnite **<Potvrdi>** ili navigacioni taster da biste zaustavili alarm ili pritisnite **<Odložiti>** da biste isključili alarm za period dremanja.

Deaktiviranje alarma

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
- Izaberite alarm koji želite da isključite.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Deaktiviraj alarm**.

- Ukoliko je baterija uklonjena, zakazani alarm se možda neće oglasiti.

Izjava o usaglašenosti
Samsung Electronics izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava osnovne zahteve i relevantne odredbe Direktive 1999/5/EC.
Idite na www.samsung.com/mobile_doc da biste pogledali Izjavu o usaglašenosti.

CE 0168